


## Détail Poulie - Câble - Lit

BOULONS POUR POULIES AVANT/ARRIÈRE  
/ BOLTS FOR PULLEYS FRONT/BACK

#7, #8, #13, #17: (6X) 1/2" X 3 1/2"

PIN STAINLESS (BEARING)  
1" X 3 5/8"

PIN STAINLESS (BEARING)  
1" X 5 1/8"

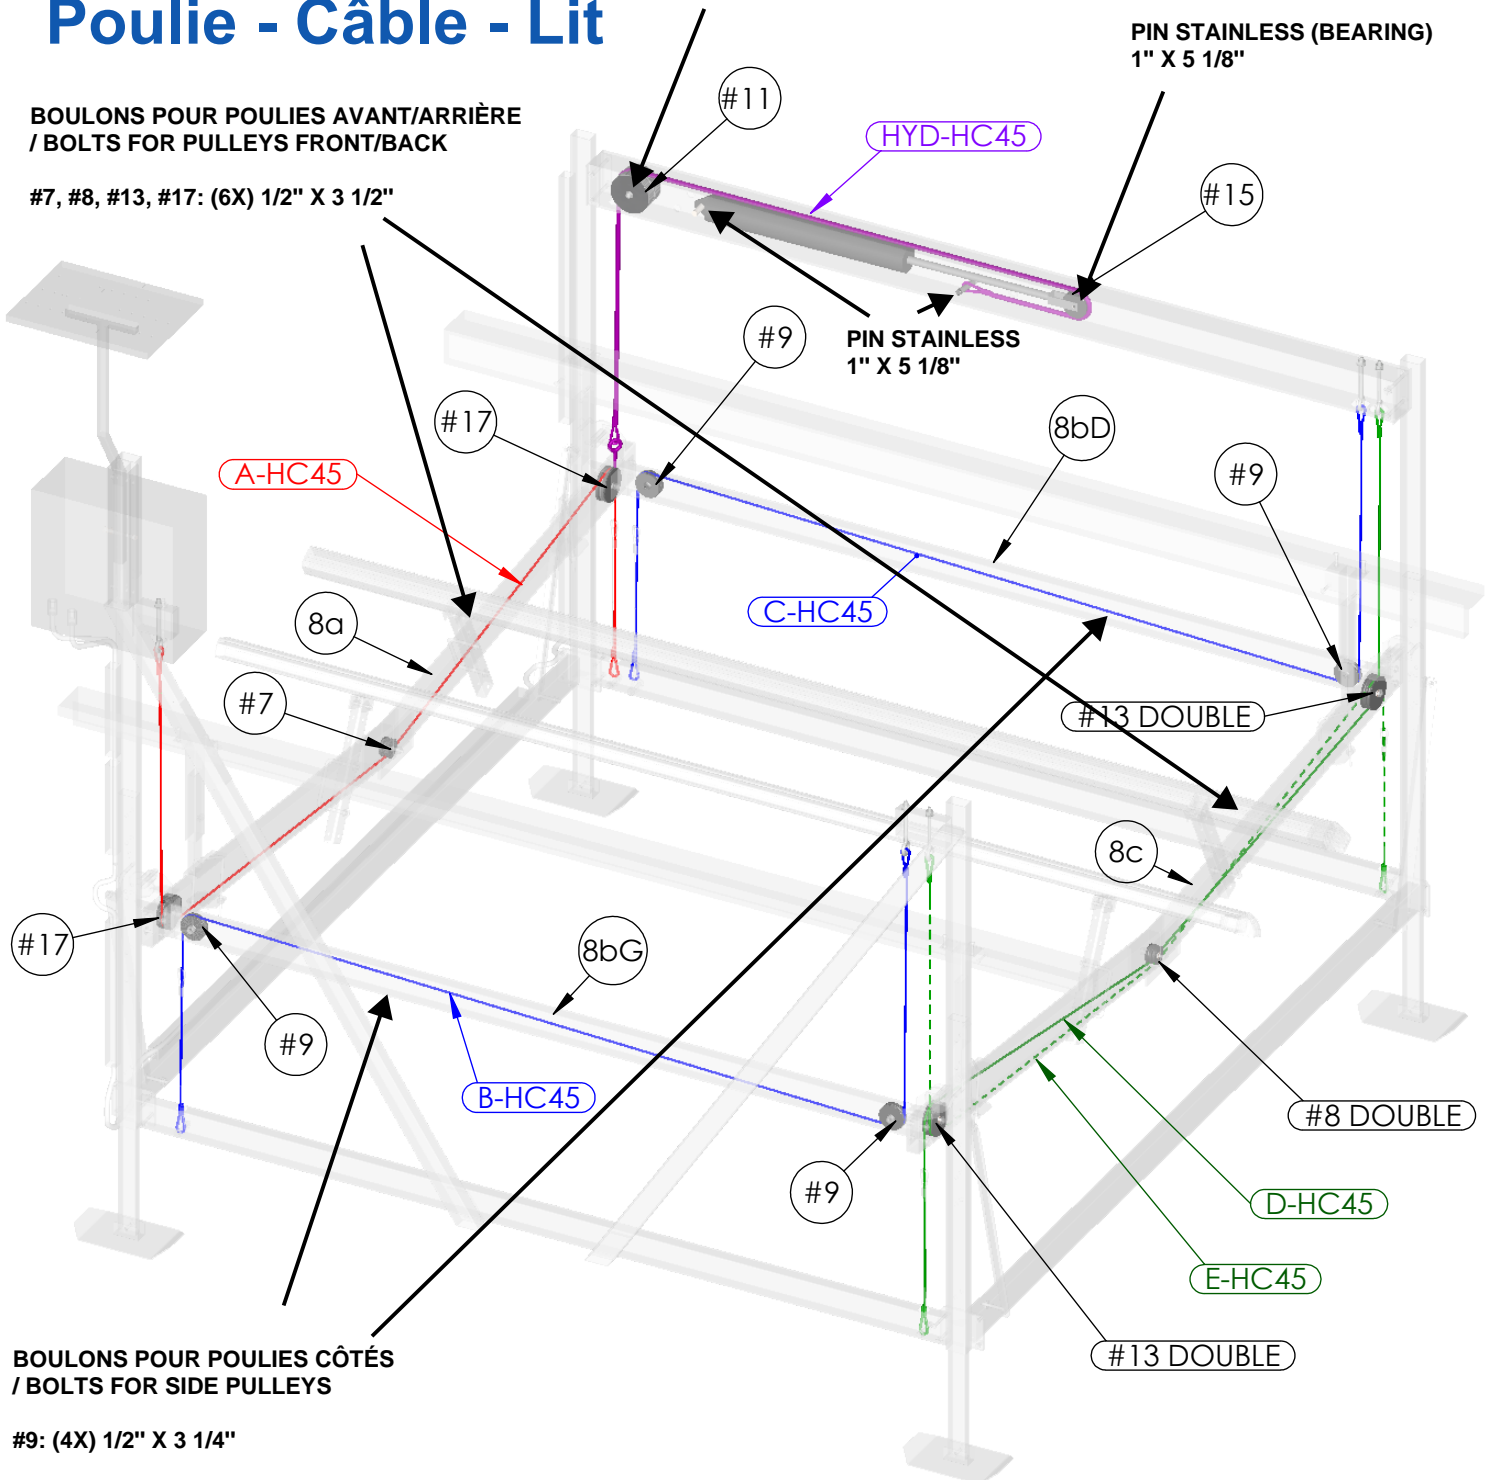

BOULONS POUR POULIES CÔTÉS  
/ BOLTS FOR SIDE PULLEYS

#9: (4X) 1/2" X 3 1/4"

## Hydro - Câble 4500

9371 boulevard Bourque  
Sherbrooke (Québec)  
CANADA J1N 0G2

www.quisbertrand.com  
tél: 819 847 1555  
télé: 819 847 3555

Produit du Canada depuis 1995



Made in Canada since 1995